

B06

Q:ドアパネルの交換方法は？

A:下記の手順にて行って下さい。

1. パネルクリップを外す。

- ① ドア内側にパネルクリップとドア補強があります。
- ② ドア補強の※1 側に丸穴があります。
- ③ ②の丸穴に矢印方向からドライバー(+又-)を差込みます。その際、ドライバーがドアとなるべく平行になるように差込んで下さい。
- ④ パネルクリップのツメを指で矢印方向に押さえながら、差込んだドライバーを押して下さい。

①




②



③



④

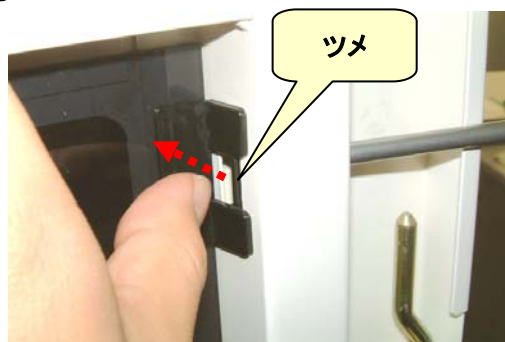

2. ドアパネルを交換後、パネルクリップを取付ける。

パネルクリップを角穴に差込んで下さい。

