

その他FAQ

Q. ボデー、パネル類のアース端子※は標準装備？ 取付位置は？


A パネル類のアース端子※はドア・側板・背面板・天井板にM5(ボルトまたは下穴)が付いています。
オプションのアース線(RD891-20C)(186頁)により各外装パネルとフレーム間を同電位にすることが可能です。
なお、(D)ARC・(D)FRラックには対応していません。実際の接続方法は取扱説明書をご参照ください。

※等電位ボンディング用

FS、FSR、FSL、FST、FSP、FSC、FSN

単位:mm


	左側面		正面		右側面		背面		天井面	
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1
FS	50	80	25	250	50	80	50	50	115	50
FSR	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
FSL	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
FST	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
FSP	—	—	—	—	—	—	—	—	115	50
FSC	50	80	25	250	50	80	50	50	◇	◇
FSN	◇	◇	—	—	◇	◇	◇	◇	◇	◇

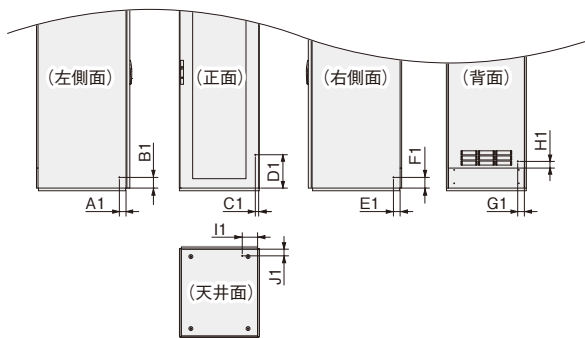

FSS、FSST、FSG、FSH-1H、FSB、AHS、AHST


	左側面		正面		右側面		背面		天井面	
	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	I2	J2
FSS	50	80	25	250	50	80	25	250	115	50
FSST	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
FSG	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
FSH-1H	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
FSB	◇	140	70	◇	◇	140	50	140	◇	◇
AHS	65	80	47	64.5	65	80	47	64.5	57	51
AHST	◇	◇	◇	89.5	◇	◇	◇	89.5	◇	◇

■FSH・AHS(2分割、4分割)は別途お問合わせください。

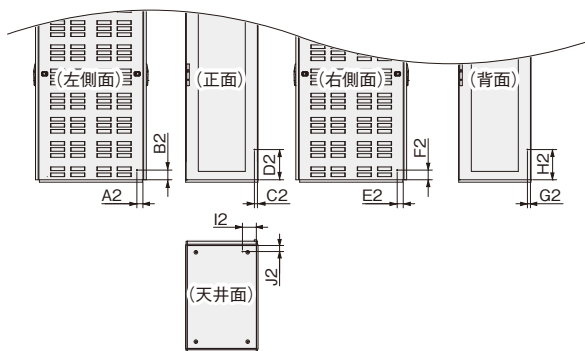


FV、FVN、FVW、FVS、FVSM


単位:mm

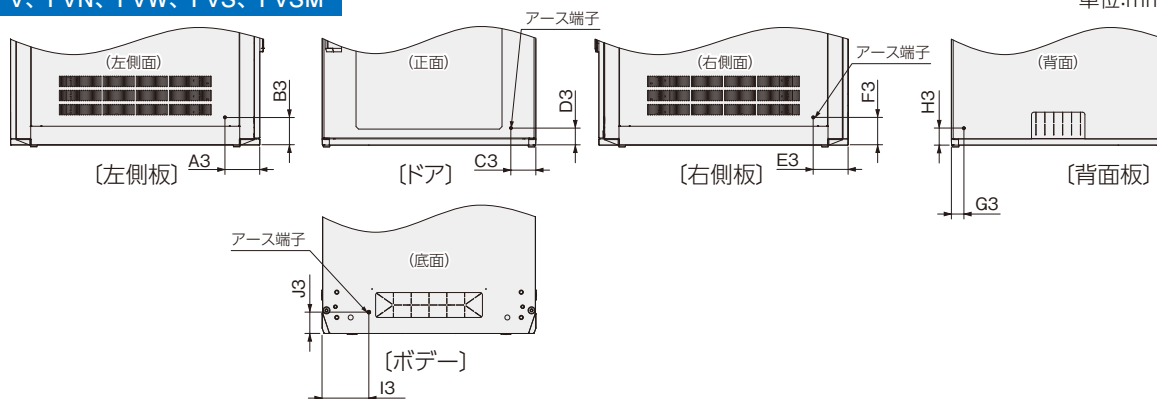

FVK、FVKN、FVKD、FVKDN、FVK-T、FVKP-T

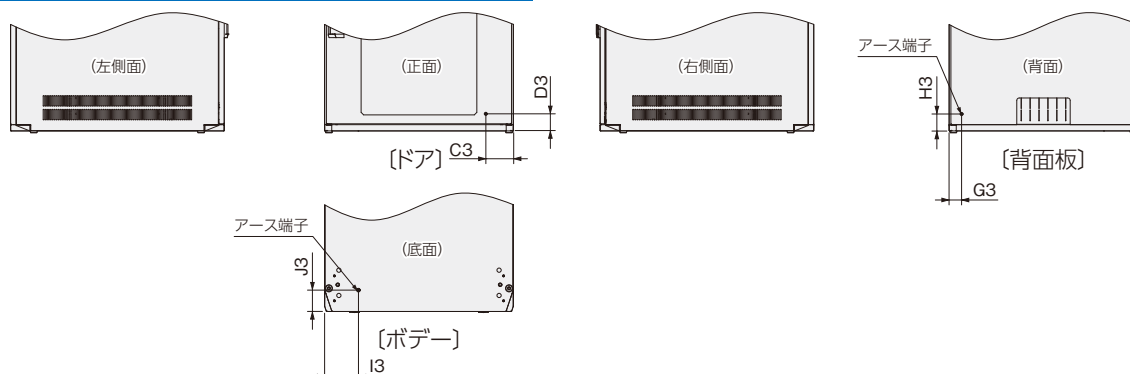

FVH、FVHC

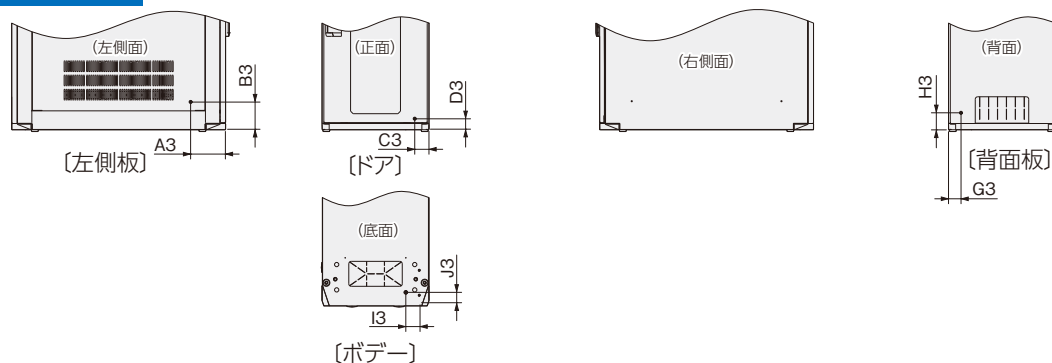


	左側面図		正面		右側面		背面		底面	
	A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3	H3	I3	J3
FV、FVN、FVW、FVS、FVSM	98	78	70	48	98	78	35	47.5	131	60
FKV、FKVN、FKVD、FKVDN、FKV-T、FKVP-T	—	—	〃	〃	—	—	〃	〃	95	〃
FVH60-206E、306E、FVHC60-2055E、3055E	98	78	47.5	31	—	—	〃	〃	65	38
FVH60-4506E、FVHC60-45055E	〃	〃	70	48	〃	〃	〃	〃	〃	〃

Q. デザイン塗装とはどんな塗装？

A システムラックは、耐久性(耐候性、耐塩性)に優れ表面に細かい凹凸のデザインを施した、高級感のある粉体塗装(デザイン塗装)を採用しています。

■印刷インクの性質上、実際の色と異なりますのでご注意ください。

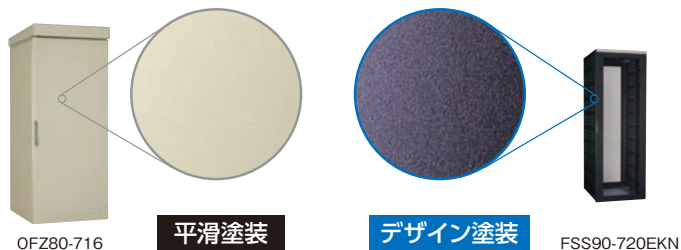

Q. 許容荷重(静荷重)、耐震荷重とは？

A 下記表をご参照ください。

許容荷重 (静荷重)	基台またはスラブ上に設置した状態で、ラックに変形や破損などが生じず、使用に支障のない搭載質量。
耐震荷重	地震発生時、ラックの主要構造部に使用上有害な変形や破損、外装パネルの開放など起こらない搭載質量。 <FSスタンダードタイプの耐震試験> ・NEBS ZONE3 耐震試験 ・兵庫県南部地震波 耐震試験 など