

FSシリーズFAQ

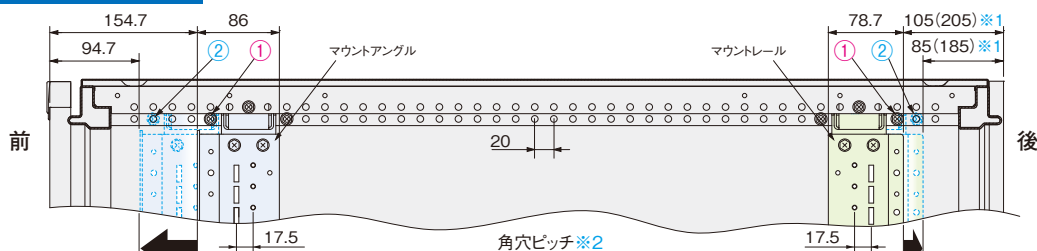
Q. マウントアングル・マウントレールの移動可能距離は？

A 下図をご参照ください。

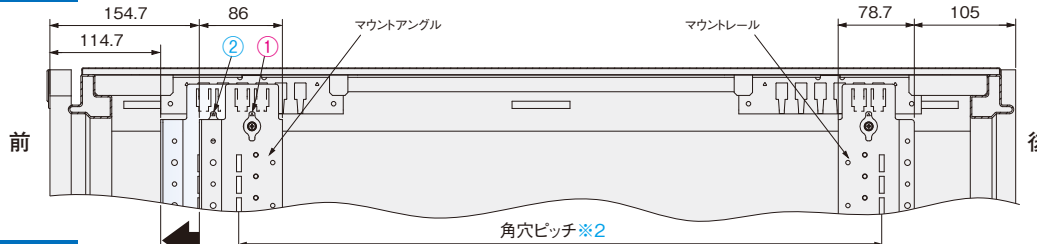
①:標準取付位置
②:最大移動後取付位置

単位:mm

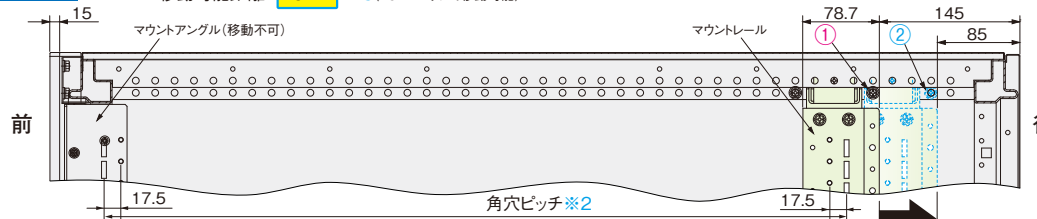
FS、FSR、FST



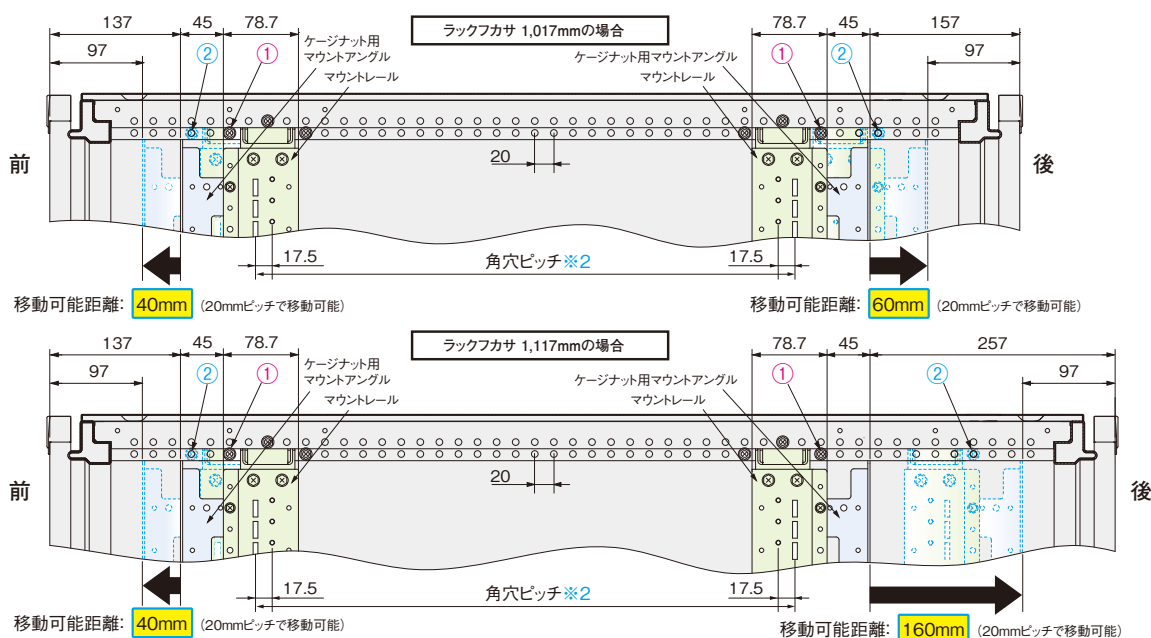
FSA

移動可能距離: **60mm** (20mmピッチで移動可能)移動可能距離: **20mm** (20mmピッチで移動可能)

FSN

移動可能距離: **40mm** ※3 (20mmピッチで移動可能)

FSS、FSST、FSV、FSH-1H、FS-2ME

移動可能距離: **60mm** (20mmピッチで移動可能)

※1.()内の寸法はD=1,100mmタイプのラックに適用します。 ※2.角穴ピッチ寸法

	フカササイズ					
	600	700	800	900	1000	1100
FS,FSA,FSR,FSTタイプ	265.6	365.6	465.6	565.6	665.6	665.6
FSNタイプ	365.6	465.6	565.6	—	—	—
FSS,FSST,FSH-1H,FSV,FS-2MEタイプ	265.6	365.6	465.6	565.6	565.6	565.6

※3. マウントアングルを前面側へ40mm移動する場合はラック下部の線止めバーを取り外す必要があります。

ご注意

- ① FSS、FSST、FSH-1H、FS-2MEタイプについて、D=917mm以下の機種はマウントレールを標準位置から外側へ移動することはできません。
- ② FSS、FSST、FSH-1H、FS-2ME、FSVタイプはケージナット用マウントアングルが前後10mm移動可能です。
- ③ マウントアングル、マウントレール間ピッチを変更しますと、オプションが取り付けできない場合があります。
- ④ マウントアングル、マウントレール移動後は、アンカー固定作業ができない場合があります。