


対地バリヤ取付説明書

端子部と対地間の絶縁確保の為、対地バリヤをブレーカの電源側に御使用ください。（但し、AC415V以上の場合）

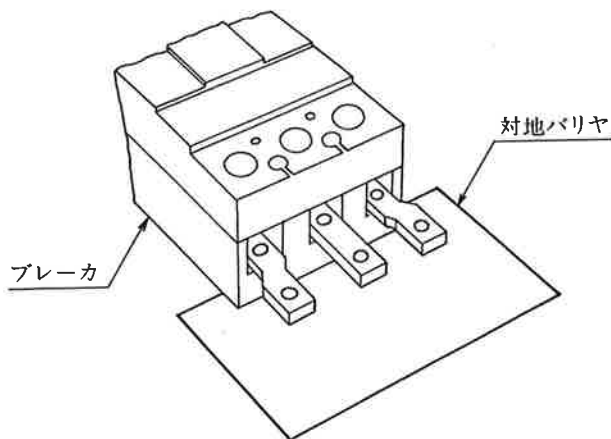

フ レ ーム		部 品 明 細
400	AF	対地バリヤ 1

NITTO 日東工業株式会社

愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
〒480-1189 TEL (0561) 62-3111