

注意書 スマートBJ スマートオーダーBJシリーズ 共通事項

⚠ 注意

- ・本注意書はスマートオーダーメニューについて記載しています。標準仕様については取扱説明書をご確認ください。
- ・長期間の使用で取付部（ナット）の傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。
傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて締め付けてください。
脱落・転倒・破損の原因になります。適正締付トルクは各メニューをご参照ください。
- ・使用するナットなどは指定されたものを使用してください。取付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。
締付が不十分な場合、破損・落下などの原因になります。

スマートオーダーBJシリーズ 木製基板

⚠ 注意


- ・木製基板をキャビネットに取り付ける際は、キャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。
転倒し、けがの原因になります。
- ・木製基板質量20kg以上（キャビネットヨコ寸法1150以上、タテ寸法1350以上）の運搬・取付を行う際は、
二人以上で作業してください。転倒・落下し、けがの原因になります。
- ・機器取付用の木ねじは付属しておりません。
- ・適正締付トルクは右表をご参照ください。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
フランジナットM8	1.0～2.0

■各部の名称・仕様

【1枚板タイプ】

【2枚板・左右分割タイプ】


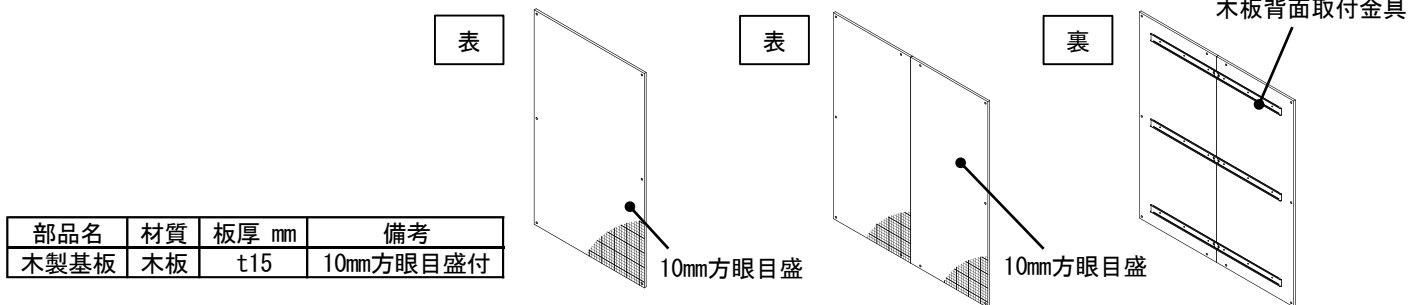


部品名	材質	板厚 mm	備考
木製基板	木板	t15	10mm方眼目盛付


●木製基板の取付方法

- 木製基板を取り外し、再度取り付ける際には下記のように取り付けてください。
- ・木製基板をセットし、フランジナットM8で固定してください。
キャビネットサイズにより取付パターンが異なります。


表1 木製基板取付パターンをご参照ください。

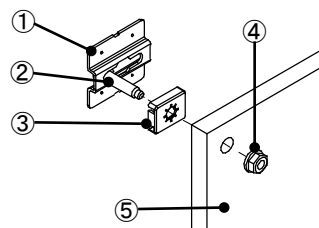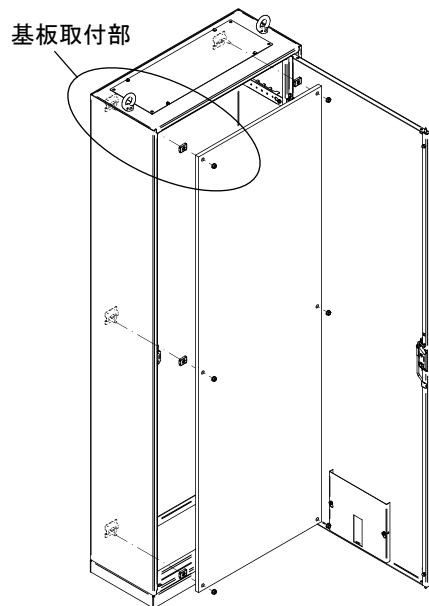

パターンA（1枚板タイプ）

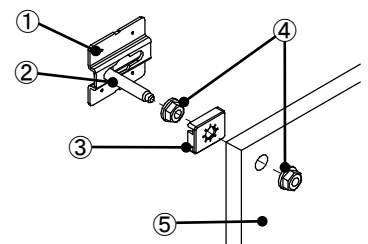

パターンB（1枚板タイプ）

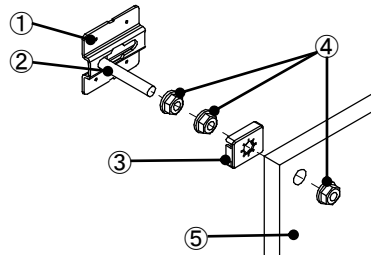

パターンC（2枚板・左右分割タイプ）

表1 木製基板取付パターン

フカサ寸法	ヨコ寸法	パターン
200～250	600～ 800	A
	1000～1200	B
	1400	C
300	600～ 700	A
	800～1200	B
	1400	C

部品名	
①	ボルトホルダ
②	六角ボルトM8
③	ボルトサポータ
④	フランジナットM8
⑤	木製基板

スマートオーダーBJシリーズ 塩ビ製開口プレート

⚠ 注意

- ・ 取付後、塩ビ製開口プレートに荷重を掛けないでください。破損の原因になります。
- ・ 使用温度は-5℃～40℃の範囲でご使用ください。変形が生じるおそれがあります。
- ・ 組立作業はキャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。キャビネットが転倒しけがをするおそれがあります。
- ・ ねじを締め付けることにより、前後のプレートに反りが生じるおそれがあります。
反りが生じた場合は、締付トルクを調整することで反りを抑えることができます。
- ・ 締付トルクが強すぎると、変形・破損が生じるおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク	N・m
M5	2.9以下	

●取付方法

キャビネット天面または下面の丸穴と開口プレートの丸穴位置を合わせ、
付属しているねじを使用して開口プレートを取付してください。

※付属のねじ数は開口プレートの取付穴数によって変わります。

塩ビ製開口プレート
色 : グレー
数量 : 天面用、下面用
各2コ

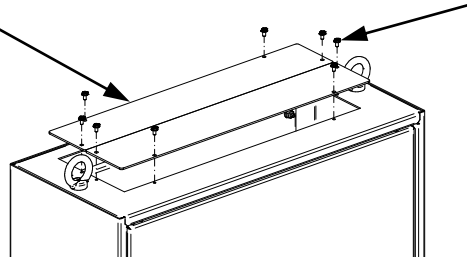

フランジ六角ボルト
(タッピン) M5×10



数量 : 天面・下面共通

8コ (製品ヨコ寸法: 600～1200mm)
10コ (製品ヨコ寸法: 1400mm)

MEMO